



AD4 尿素水フィルタの 交換方法



作業時は基本的には保護具（保護眼鏡、不浸透製のゴム・樹脂製手袋等）の着用が好ましい方法です。

作業終了後は水道水で手洗いを必ず励行してください。


万が一、尿素液が手足等にかかった場合は、多量の水で洗い流してください。

目に入った場合は15分以上水道水で洗い流してください。

なお、違和感がある場合はすぐに病院で診察を受けてください。


尿素水が車体等にかかった場合は、鉄、銅、砲金、アルミ等の製品に対して腐食するため、布で拭き取り水洗浄を行い、付着した尿素水を洗い流してください。

①

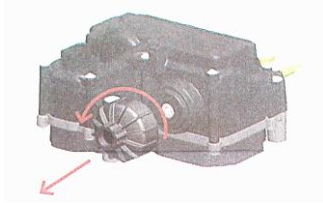

フィルターカバーを外します。

②

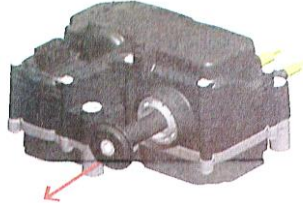


イコライジングエレメントを外します。

③




内部フィルターのカラーを確認します。
(グレー又はブラック)

④



エッジを選ぶ (ブラックかグレー)

⑤

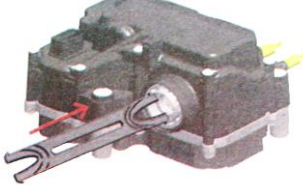

内部フィルターカラーに合ったエッジを古いフィルター
に爪がカチッと言うまで挿入する。

⑥



古いフィルターを取り出す。


⑦



取付面を確実に水で洗浄する。確実にないと
洩れる可能性が高いです。

⑧

Oリングにオイル塗布

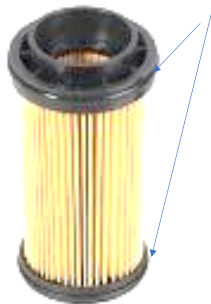

Oリングと新しいフィルターに
オイルを塗布し装着します。
(推奨オイルはMobil VelociteNo.6,他のオイルも
使用できますが自己責任です。)



カチッと言うまで押込む

確実に押込みセットする、


(不完全ですと洩れが発生します。)

⑨



イコライジングエレメントを確実に装着します。

⑩

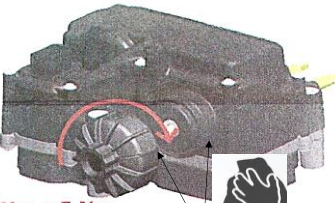

20 Nm + 5 Nm

フィルターカバーの取付面を確実に水で洗浄し、
表示のトルクで確実に締め付けます。

